

SAMSUNG

삼성애니콜

SPH-S1100 사용설명서

- 사용 전에 **안전**을 위한 **경고 및 주의 사항**을 반드시 읽고 올바르게 사용 해 주세요.
- 사용 설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 휴대 전화의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경 될 수 있습니다.
- 최신 버전의 휴대 전화 사용 설명서는 www.anycall.com 을 참조 하세요.



for Foreigner see page 79

안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요. (상세편 → 73 쪽)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뺏겨진 것으로 뚫지 마세요.
- 찢길방 등의 고온에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어길 수 있으며, 사용자의 안전을 보장하지 못할 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 휴대전화는 일반 전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 바로 세워서 사용하세요.
- 휴대전화 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.









- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.


- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭 읽어주세요.	기본 사용법	
 전화 걸기, 받기, 통화 중 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법	
 휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법	
 안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.	부록	

설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

- **메뉴** :  를 누르는 상황
- **확인** :  을 누르는 상황
- **1 ~ 0** : 숫자에 해당하는 다이얼 버튼을 누르는 상황
- **알아두기**  : 해당 기능에 대한 보충 설명
- **연결 메뉴**  :  를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- **단축** : 단축 실행 버튼 표시

차례 보기

기본 사용법



구성품이 모두 있나요?	4
휴대용 반지걸이 연결하기	4
배터리 끼우기	4
충전하기	5
각 부분의 이름	6
버튼 기능 설명	6
화면 상단 아이콘 설명	7
외장 메모리 카드 삽입 방법	8
메뉴 실행 방법 익히기	8
화면 따라 조작하기	10
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금	13
문자 입력 방법 익히기	14

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	16
전화 받기	17
매너 모드 사용하기	17
통화 중 기능 사용하기	17

메뉴 사용법

상세 메뉴 페이지는
'메뉴 찾기'를
이용해 찾으세요.



내 휴대폰 메뉴	18
magic@ 메뉴	21
전화번호부 메뉴	24
북마크/메시지 메뉴	29
엔터테인먼트 메뉴	40
전자다이어리 메뉴	45
카메라 메뉴	50
전자소리함 메뉴	57
휴대폰관리 메뉴	60
K-merce 메뉴	64
GPS 메뉴	66

부록



바른 배터리 사용법	68
내장 / 외장 메모리	70
고장같다고요?	71
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)	73
PC 링크 2000에 관하여	76
별매품	77
규격 및 특성	78
for Foreigner	79
제품보증서	83

침수 라벨에 관하여

휴대 전화 또는 배터리가 물이나
액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에
부착되어 있는 침수 라벨의 색상이
바뀝니다.



이러한 원인으로
발생한 고장은 무료
서비스를 받을 수
없으므로 주의하세요.

메뉴 찾기

1. 내 휴대폰 18

1 대기화면 설정	19
2 메뉴 바로가기	19
3 메뉴화면 설정	19
4 외장시계 선택	20
5 서체변경	20
6 다이얼표시 설정	20
7 언어/Language	20
8 조명등 기능	20
0 크게보기모드	20

2. magic® 21

1 매직엔	22
2 멀티팩	22
3 케이머스	22
4 메일	22
5 MSN	22
6 KT모바일	22
7 WINC	23
8 북마크	23
9 URL	23
0 옵션설정	23

3. 전화번호부 24

1 전화번호찾기	25
2 전화번호등록	25
3 최근발신번호	26
4 최근수신번호	26
5 부재중수신번호	26
6 포토폰북	26
7 스페셜착신관리	27
8 그룹 편집	27
9 간편발신기능	27
0 가입자번호선택	28
* 모두지우기	28
# 자기번호보기	28

4. 북마크/메시지 29

1 북마크	30
2 메시지관리	31
3 E-mail	37
4 magic® SMS	38
5 애니콜 SOS	39

5. 엔터테인먼트 40

1 MP3	41
2 뮤직박스	43
3 이미지박스	43
4 I.Beam	43
5 애니콜랜드	44
6 게임	44
7 프로그램관리자	44
8 이동식 디스크	44

6. 전자다이러리 45

1 모닝콜	46
2 알람시계	46
3 스케줄	46
4 전자계산기	47
5 메모장	47
6 D-DAY 플러스	48
7 세계시계	48
8 단위환산	49
9 시간관리	49

7. 디지털카메라 50

1 촬영	54
2 포토앨범	55
3 포토스튜디오	55
4 매직엔포토샷	56
5 환경설정	56

8. 전자소리함 57

1 음성메모	58
2 자동응답	58
3 음성인식	59

9. 휴대폰관리 60

1 사운드 설정	61
2 조명선택	61
3 메모리 관리	62
4 전화받기선택	62
5 사용제한	62
6 자동지역번호	63
7 비밀번호변경	63
* 초기설정으로	63
# 휴대폰 잠금	63

K-merce 메뉴 64

1 업그레이드	65
2 K뱅크	65
3 K카드	65
4 K멤버십	65
5 K증권	65
6 K교통	65
7 K라이프	65
8 K&조이	65
9 설정	65

magic® GPS 66

1 GPS 서비스	67
2 친구찾기	67
3 내위치보기	67
4 내위치전송	67
5 지도저장함	67
6 환경설정	67



→ 기본 사용법

📞 구성품이 모두 있나요?




휴대전화



배터리
충전 거치대



표준형/대용량
배터리



네비게이션 키트
(GPS 안테나 포함)



휴대용
반지걸이



보조 메모리 카드
/어댑터



데이터 통신
케이블




이어마이크로폰





사용 설명서
(2종)


📞 휴대용 반지걸이 연결하기

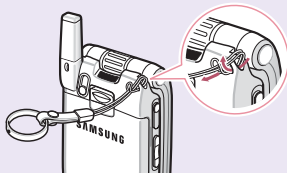


📞 배터리 끼우기

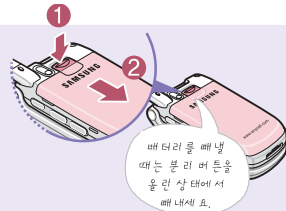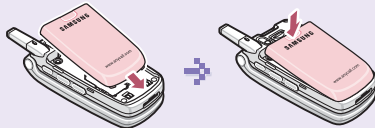

충전하기

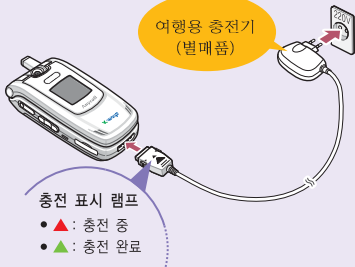

분리할 때

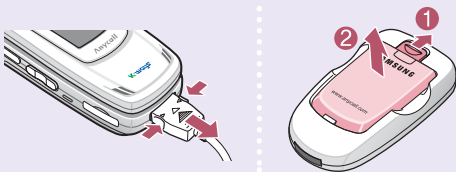











- 충전이 끝난 뒤 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 안전하게 사용하세요.



각 부분의 이름



버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> ● 메뉴 실행 ● 길게 누르면 메뉴 바로가기 실행 ● 메뉴 실행중 해당연결 메뉴를 열 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 현재 선택한 메뉴 또는기능을 선택할 때 ● 대기 화면에서 길게 누르면 I-Beam 기능 실행
	<ul style="list-style-type: none"> ● K-merce 전용 프로그램 실행 (65쪽) ● 길게 누르면 K-merce 메뉴 실행 (64쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> ● K-ways 메뉴 실행 ● 길게 누르면 K-ways 센터로 전화 연결
	<ul style="list-style-type: none"> ● 최근 통화기록 실행 ● 길게 누르면 마지막 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화걸 때 ● 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행뒤 대기상태로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> ● 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 실행 ● 문자 입력중 잘못입력한 문자를 지울 때 ● 메뉴 실행중 이전메뉴로 돌아갈 때
	길게누르면 매너 모드 설정또는 해제
	자동/수동잠금 상태에서잠금 상태를 해제한 경우 길게 눌러다시 잠금 (63쪽)
	길게 누르면 한글URL 입력상태에서 원하는 검색어 입력해 해당 magic@ 사이트 접속 (21 쪽)



	<p>음량버튼 (폴더 열린상태) ● 키 또는기능음 크기 조절 ● 통화 중에는 상대방 소리 크기 조절 (폴더 닫힌상태) ● 음량▲버튼을 길게 누르면 K-mercer 결제기능실행 (65쪽) ● 음량▼버튼을 길게 누르면 외부 화면조명이 꺼지고 음성으로 현재 시각안내 됨 ● 조명등설정 상태에서 음량 ▼버튼을 길게 누르면 조명등켜짐 ● 전화가 왔을때 길게 누르면 전화 거절</p>
	<p>● 애니콜 SOS메뉴 실행 ● 애니콜 SOS 설정 상태에서 연속 4회 이상 누르면 긴급 메시지 호출 ● 네비게이션 키트에 결합된 경우 K-ways 긴급 센터 연결</p>
	<p>● 카메라 메뉴실행 ● 길게 누르면 카메라 촬영실행 ● 카메라 실행중 누르면 셔터 기능 ● 폴더닫힌 상태에서 길게 누르면 자동응답 메뉴실행 ● 통화중 길게 누르면 통화내용 녹음 실행 ● 전화가 왔을때 길게 누르면 전화 거절</p>
	<p>● MP3 메뉴실행 ● 길게 누르면 MP3 플레이어 실행(41쪽)</p>
	<p>검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼</p> <p> : magic@ GPS 메뉴 / 길게 누르면 긴급 구조요청 : 매직엔 메뉴 / 통화중 길게 누르면 소곤소곤 기능실행 : 전화번호부 메뉴 / 길게 누르면 전화번호부 전체보기 상태 : 메시지 관리메뉴 / 길게 누르면 새 문자 쓰기 상태 : 멀티택 메뉴/ 멀티택에서 선택한 기능과 항목선택</p>

★ K-ways 기능은 K-ways 설명서를 참조하세요.



화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 신호 약함 신호 강함		자동응답 설정
	애니콜 SOS 기능이 설정		잠금 기능 설정
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박하다가 전화가 연결 되면 켜짐		매너 모드로 설정
	서비스 지역 벗어남		벨/멜로디 모드로 설정
	모닝콜 또는 알람이 설정		음성벨 모드로 설정
	적외선 통신 및 리모컨 사용 시		진동 모드로 설정
	애니콜 SOS 메시지 수신		무음 모드로 설정
	문자 메시지 수신		진동 후 벨 모드로 설정
	멀티 메일 수신		방송 메시지 수신
	음성 메시지 수신		배터리 양 표시
			충분
			부족
			즉시 충전




화면 볼 때 참조하세요.

- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (꺼짐 시간 변경 → 61쪽)

외장 메모리 카드 삽입 방법

구성품 또는 별매품으로 제공하는 카드를 구입하세요. 일부 카드의 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

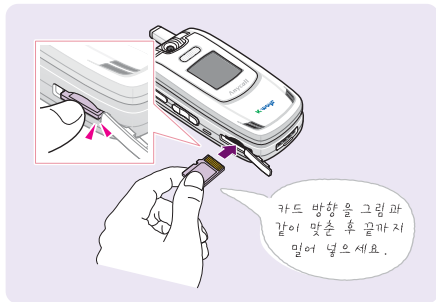

- 카드가 사용 중인 상태에서 전원을 끄거나 휴대전화에서 빼낸 경우 기록된 데이터가 지워질 수 있습니다.
- 외장 카드를 삽입할 때 역방향으로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.


메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예: 세계시각 보기)




(검색 버튼) 눌러
(전자타이어리) 찾기

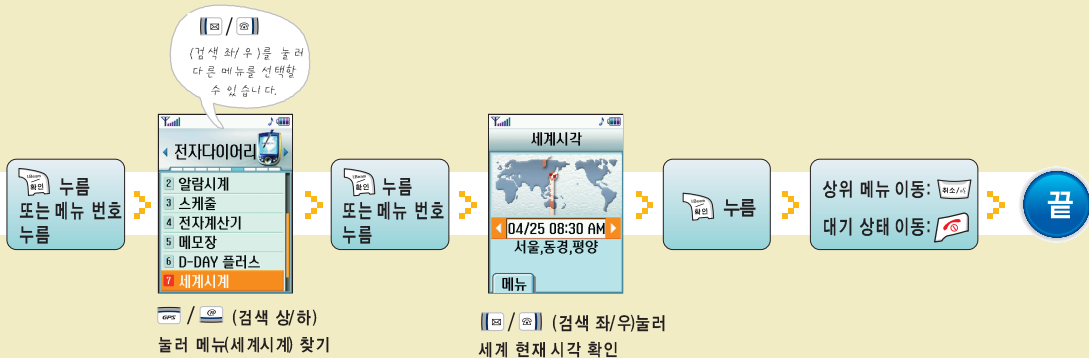

→ 메뉴 실행방법 익히기

방법2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.

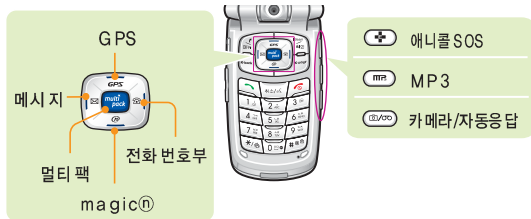

방법3 바로 가기로 메뉴 실행하기

원하는 기능을 먼저 등록하세요. (19 쪽)

- 1 폴더를 열고 길게 누름
- 2 기능이 등록된 번호 누름




📞 화면 따라 조작하기



여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택(●)하는 상태입니다.

☐ / ● 눌러 항목 선택

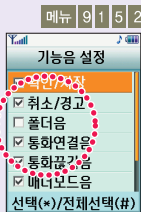


여러 개를 선택할 수 있는 상황에 나타납니다.
☐칸에 ✓가 표시되면 선택된 상황입니다.

선택/ 해제: ☐ 누름

전체 선택/ 해제: ☑ 누름





메뉴 3 2

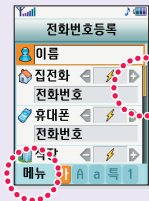


스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에
보이지 않을 때는 스크롤 막대가
표시됩니다.

 /  눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다.
문자 입력 시 자동으로 나타납니다.

 눌러 실행

메뉴 1 3 2



메뉴 9 2 3




화면의 ◀▶▲▼ 표시는 선택할 수
있는 항목이 있다는 표시입니다.

 버튼 눌러 선택


→ 화면 따라 조작하기



메뉴 4 2 1 1 1

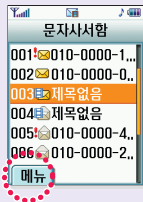

현재 선택한 항목에 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있으면 메뉴가 표시됩니다.

☞ 눌러 실행




multi pack 2



매직엔, 멀티팩, KB बैंक, GPS 등을 접속하면 화면 아래 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽: ☞
중앙: ☞
오른 쪽: ☞

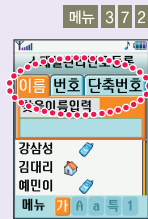

multi pack 1



탭 표시입니다. 탭을 누르면 관련된 옵션 또는 목록을 볼 수 있습니다.

☞ / ☞ 눌러 선택



기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금


키소리, 알림음 조절	<p>크기 조절 ▶ 음량 버튼 눌러 조절</p> <p>알림음 끄기 ▶ 메뉴 9 1 5 2 ▶ 알림음 해제 (61쪽)</p> <p>소리 종류 바꾸기 ▶ 메뉴 9 1 3 / 메뉴 9 1 5 1 ▶ 바꾸기</p>
벨소리 크기 조절	<p>소리 끄기 ▶ 메뉴 9 1 1 ▶ 진동 또는 무음 선택</p> <p>크기 조절하기 ▶ 메뉴 9 1 2 ▶ 조절하기</p>
벨소리 선택	<p>벨소리를 바꾸기 ▶ 메뉴 5 2 2 ▶ 벨소리 선택 (43쪽)</p> <p>벨소리 내려받기 ▶ @ 길게 누름 ▶ 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기</p>
배경 화면 선택	▶ 메뉴 5 3 ▶ 화면 이미지 선택 (43쪽)
비밀 번호 변경	▶ 메뉴 9 7 ▶ 비밀번호 변경하기 (63쪽)
화면 켜짐 시간 선택	▶ 메뉴 9 2 1 ▶ 조명 켜짐 시간 선택 (61쪽)
휴대 전화 잠금	▶ 메뉴 9 # ▶ 비밀번호 입력 (구입 시:0000) ▶ 자동잠금, 수동잠금 또는 해제 (63쪽)



문자 입력 방법 익히기

1단계

입력 모드 선택하기

문자 입력 시  눌러 원하는 입력 모드 선택

▼ 예 : '문구 입력' 메뉴 1 1 1






- **가** : 한글 모드 (천지인 입력)
- **A** : 영문 대문자 모드
- **a** : 영문 소문자 모드
- **특** : 특수문자 모드
- **1** : 숫자 모드

2단계

입력하기

▼ 한글(**가**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예




ㄱ ▶  한 번 누름
 ㅋ ▶  두 번 누름
 ㆁ ▶  세 번 누름



모음 예



아 ▶  () ,  (.)	야 ▶  () ,  ()
어 ▶  () ,  ()	여 ▶  () ,  ()
오 ▶  () ,  ()	요 ▶  () ,  ()
왜 ▶  () ,  () ,  () ,  () ,  ()	

▼ 영문 대문자(**A**) 또는 소문자(**a**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶  한 번 누름
 N ▶  두 번 누름
 O ▶  세 번 누름

/ ▶  짧게 누름
 * ▶  길게 누름

@ ▶  짧게 누름
 # ▶  길게 누름



- ▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4번 누름 ^ ▶ 7번 누름

- ▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름

- 한칸 띄우려면 [공백] 누름

- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면

- 영문은 [공백] 한 번 누름

- 한글은 [공백] 세 번 누름

- 글자를 지우려면 [지움] 누름

(짧게: 한 자씩, 길게: 모두)

예
입력

'My1004삼성'

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

6번 누름 M

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

9번 세 번 누름 My

숫자(1)
입력 모드 선택

1번 누름 → 0번 누름 → 0번 누름 → 4번 누름
My10 My1004

한글(가)
입력 모드 선택






8번 1번 2번 누른 후 0번 두 번 누름 → 8번 2번 1번 0번 누름
My1004삼 My1004삼성

특수문자(특)
입력 모드 선택

ops / @ 눌러 '!' 있는 문자열 선택 → 4번 누름 → 0번 누름
My1004삼성

→ 전화 사용법




☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후  누름 ▶ 통화	끝 번호 4자리로 검색해 전화 걸기	대기상태에서 뒷 번호 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후  누름 ▶ 통화
최근 통화 목록에서 찾아 전화 걸기	대기 상태에서  누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶  누름 ▶ 통화	음성으로 전화 걸기	폴더를 열어 음성 안내에 따라 이름 말함 ▶ 통화 (음성인식을 '자동'으로 설정한 경우 → 59쪽)
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞 자릿수는 짧게 누르고 맨 뒷자릿수는 길게 누름 ▶ 통화	ARS 전화 걸기 (포즈 이용) 	포즈 번호를 넣어 연결하려면 ARS 전화번호 입력 ▶  눌러 'P' 입력 ▶ 사용 번호 입력 ▶  누름 연결된 후 사용하려면 ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다  누름





- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면 통화 후 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.








☎ 전화 받기

바로 받기	폴더를 열거나  누름
전화 거절하기	음량 버튼 또는  길게 누름 ▶ 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 58쪽)
자동 응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 58쪽) 응답 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재 중 전화 확인하기	화면에 '부재중 전화'가 나타나 있으면  누름

☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서  길게 누름

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	음량 버튼 누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤 계속녹음 :  누름) ▶ 끝내려면  누름
소곤소곤 기능 사용하기	 길게 누름 (해제하려면  길게 누름)
상대방이 불러 주는 번호 메모하기	메모할 번호 입력 ▶  누름 ▶ 최근 발신 번호 목록에 저장 (26쪽)
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴	 누름 <ul style="list-style-type: none"> ● 전화번호부: 전화번호부 메뉴 실행 ● 메시지관리: 메시지 관리 메뉴 실행 ● 송화음차단: 상대방에게 내 소리가 안 들리게 설정 ● 키소리안남: 버튼 누르는 소리가 안 들리게 설정 ● 자기번호송출: 내 휴대전화 번호 보내기 ● DTMF보내기: ARS 통화 중에 입력한 번호를 자동으로 보내기



→ 메뉴 사용법




내 휴대폰 메뉴

실행방법



메뉴 누름

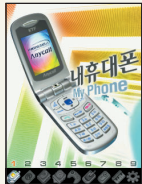

내 휴대폰 선택
후 확인 누름




원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

할 수 있는 기능

- 대기화면 설정 : 대기 화면의 문구 입력, 시계 디자인, 화면 디자인, 초기화 선택
- 메뉴 바로가기 : 메뉴 바로가기 메뉴에 자주 사용하는 기능 등록
- 메뉴화면 설정 : 메뉴 화면 모양, 색상, 글자색 변경
- 외장시계 선택 : 외장 화면에 표시되는 시계 선택
- 서체변경 : 화면 표시 글꼴 바꾸기
- 다이얼표시 설정 : 다이얼 숫자의 크기 및 색상 변경
- 언어/Language : 화면 표시 언어 선택
- 조명등 기능 : 조명등 설정/해제
- 크게보기모드 : 화면 글자 크게 보기

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
대기 화면 문구 입력	메뉴 1 1 1	표시 방법(슬라이드, 문자 고정, 해제) 선택 ▶ 문자 입력 칸 이동 후 원하는 문자 입력  화면 디자인이 설정되거나, 대기 화면의 배경 이미지가 스케줄로 되어 있으면 설정한 문자가 표시되지 않습니다. (배경 화면 바꾸기 → 43쪽)
대기 화면 시계 위치	메뉴 1 1 2	한 줄 또는 두 줄 시계 선택 ▶ 원하는 표시 위치 선택
대기 화면 시계 디자인 선택	메뉴 1 1 3	원하는 화면 디자인(없음, 스케줄, 6개월 달력, 듀얼시계1, 2, 3) 선택 ● 메뉴 를 누르면 선택한 화면을 미리보기 할 수 있습니다.
대기 화면 초기화	메뉴 1 1 4	원하는 초기화 방법 선택
메뉴 바로가기에 원하는 기능 등록	메뉴 1 2	메뉴 번호 선택(1~0, *, #) ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 등록할 메뉴 또는 기능 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 아이콘 목록 선택 ▶ 아이콘 선택  등록, 삭제, 초기화, 아이콘 변경, 순서 바꾸기
메뉴 화면 모양	메뉴 1 3 1	롤러 코스터 또는 블록 메뉴 선택
메뉴 화면 색상	메뉴 1 3 2	원하는 색상 선택 (스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린, 아이스 블루)

→ 내 휴대폰 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
글자색 바꾸기	메뉴 1 3 3	색깔 바꿀 부분 선택 ▶ 원하는 색상 선택 (색 명암 조절 : 메뉴 누름)
외부 화면 시계 선택	메뉴 1 4	원하는 시계 선택
화면 글꼴	메뉴 1 5	원하는 글꼴 선택 (애니콜체, 손글씨체, 울서체)
다이얼 숫자 크기	메뉴 1 6 1	원하는 크기 선택
다이얼 숫자 색상	메뉴 1 6 2	원하는 색상 항목 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 숫자별 색상표시 : 숫자마다 다른 색 표시 ● 국번별 색상표시 : ‘-’ 표시 기준으로 다른 색 표시 ● 사용자 색상지정 : 원하는 항목 선택 후 색상 직접 선택 ● 해제 : 색상 적용하지 않음
화면 언어	메뉴 1 7	한국어 또는 ENGLISH 선택
조명등 기능	메뉴 1 8	원하는 상태(설정/해제) 선택  조명등 설정 후 휴대폰의 폴더를 닫은 상태에서 음량 ▼버튼을 길게 누르면 조명등이 켜집니다.
화면 글자 크게 보기	메뉴 1 0	원하는 상태(설정/해제) 선택

실행방법



메뉴 누름



magic@ 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 멀티팩 누름

단축

@ 누름

할 수 있는 기능

- 무선 인터넷 서비스 : 매직엔, 멀티팩, 케이머스, 메일, MSN, KT 모바일
- WINC : 모바일 주소 사이트(WINC) 이용하여 무선 인터넷 접속
- 북마크 : 즐겨찾는 사이트 접속
- URL : 인터넷 주소(URL) 직접 입력하여 무선 인터넷 접속
- 옵션설정 : 무선 인터넷 환경 설정 검색




검색어를 입력하여 매직엔 사이트에 접속하려면 대기상태에서 0 을 길게 눌러 검색어 입력창이 나타나면 원하는 검색어를 입력한 후 실행버튼 (확인 , @ , 멀티팩) 을 누르세요.



실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법													
무선 인터넷 사이트 접속	메뉴 2	 <p>원하는 항목 선택 후 multi pack 누름 ▶ 해당 사이트 접속 후 사용하기</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>매직엔 사이트 접속 (대기상태에서 magic 길게 누르면 바로 접속)</td><td></td><td>매직엔 메일 접속</td></tr> <tr> <td></td><td>멀티팩 사이트 접속</td><td></td><td>MSN 무선 사이트 접속</td></tr> <tr> <td></td><td>K-merce 사이트 접속</td><td></td><td>KT 무선 웹사이트 접속</td></tr> </table>		매직엔 사이트 접속 (대기상태에서 magic 길게 누르면 바로 접속)		매직엔 메일 접속		멀티팩 사이트 접속		MSN 무선 사이트 접속		K-merce 사이트 접속		KT 무선 웹사이트 접속	
	매직엔 사이트 접속 (대기상태에서 magic 길게 누르면 바로 접속)		매직엔 메일 접속												
	멀티팩 사이트 접속		MSN 무선 사이트 접속												
	K-merce 사이트 접속		KT 무선 웹사이트 접속												
		<p>▼ 버튼 사용 방법</p> <table border="1"> <tr> <td>메뉴 이동</td><td>검색 버튼 누름</td><td>상위 메뉴 이동</td><td>확인 누름</td></tr> <tr> <td>메뉴 선택</td><td>multi pack 누름</td><td>이전 화면 이동</td><td>취소 누름</td></tr> <tr> <td>접속 종료</td><td></td><td>브라우저 메뉴 보기</td><td>메뉴 누름</td></tr> </table>		메뉴 이동	검색 버튼 누름	상위 메뉴 이동	확인 누름	메뉴 선택	multi pack 누름	이전 화면 이동	취소 누름	접속 종료		브라우저 메뉴 보기	메뉴 누름
메뉴 이동	검색 버튼 누름	상위 메뉴 이동	확인 누름												
메뉴 선택	multi pack 누름	이전 화면 이동	취소 누름												
접속 종료		브라우저 메뉴 보기	메뉴 누름												
멀티팩	메뉴 2	<p>멀티팩 선택</p> <p>서비스를 내려받으려면 다운로드 센터 선택 ▶ 원하는 서비스 내려받기</p> <p>내려받은 서비스를 사용하려면 보관함 선택 ▶ 원하는 서비스 선택</p> <p>멀티팩 환경 설정을 하려면 보관함 선택 ▶ 환경 설정 선택 ▶ 각 항목별로 환경 설정</p>													

사용자가 원하는 서비스만을 휴대전화에 내려 받아 빠르고 간편하게 사용할 수 있는 기능입니다.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
WINC <div> <p>WINC이란? 복잡한 URL 입력 대신 번호를 통해 무선 인터넷 콘텐츠에 접속하도록 실시하는 공공서비스입니다. 도메인에 일치하는 숫자+## + 고유번호를 입력하면 됩니다.</p> </div>	메뉴 2	<p>WINC 선택 ▶ 숫자(번호)입력 선택 ▶ 접속 사이트의 모바일(WINC) 주소 번호 입력 후 검색 ▶ 해당 사이트 이동</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 대기 상태에서 모바일(WINC) 주소를 입력한 후 @ 을 누르면 해당 사이트로 이동 <p>알아두기  고유번호란? WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다. 원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 WINC에 접속 후 '브랜드검색' 을 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유 번호를 확인하세요.</p>
북마크	메뉴 2	<p>북마크 선택 ▶ 북마크 페이지로 이동</p> <div> <p>북마크를 추가하려면</p> <p>북마크 추가 선택 ▶ 이름 및 주소 입력 후 추가</p> </div> <div> <p>북마크를 수정 또는 제거하려면</p> <p>항목 선택 후 편집 누름 ▶ 수정 또는 북마크 제거 선택</p> </div>
인터넷 주소(URL) 직접 입력해 접속	메뉴 2	<p>URL 선택 ▶ 사이트 주소 입력 후 이동</p>
매직엔 옵션 설정	메뉴 2	<p>옵션설정 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 프락시 서버: 프락시 서버, 포트, 제외사이트 설정 ● 이메일 서버: 이메일 서버 설정 ● 고급 설정: DNS 서버와 네트워크 연결시간 설정 ● 이미지보기 설정: 화면 맞춤(초기값), 이미지 자르기, 이미지 안보기 설정 ● 쿠키설정: 쿠키 저장 여부 및 쿠키 삭제설정 ● 마이홈 설정: 자주가는 사이트를 마이홈 아이콘으로 등록 ● 브라우저 정보: 브라우저 버전 정보 ● 화면크기 조절: 화면 크기선택

전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



전화번호부 선택
후 **확인** 누름



원하는 메뉴 선택
후 **확인** 누름

단축



누름

할 수 있는 기능

- **전화번호찾기** : 저장된 번호를 여러방법으로 찾기
- **전화번호등록** : 새로운 전화번호 등록
- **최근발신번호** : 최근에 전화 건 번호 보기
- **최근수신번호** : 최근에 전화 온 번호 보기
- **부재중수신번호** : 부재중에 전화 온 번호 보기
- **포토폰북** : 전화 올 때 사진이 표시되게 설정
- **스페셜착신관리** : 특정번호로 걸려온 전화는 설정한 벨소리와 아이콘으로 표시되게 설정
- **그룹 편집** : 전화번호 그룹별로 편집하기
- **간편발신기능** : 폴더가 닫힌 상태에서 이어마이크로폰을 연결하여 전화번호를 찾아 전화할 수 있도록 설정
- **가입자번호선택** : 가입자 사용번호 선택 및 투넘버 서비스 이용하기
- **모두지우기** : 저장한 모든번호 삭제
- **자기번호보기** : 휴대전화 번호, 모델명 확인

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
새 전화번호 등록	메뉴 3 2	<p>각 항목 입력 및 그룹 선택하기 ▶ 저장하려면 확인 누름</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 단축 번호를 바꾸려면 원하는 번호(000~999) 직접 입력 또는 ☒ / ☎ 누름 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 <p>알아두기 😊 대기 화면에서 등록하려면 번호 입력 후 ☎ 을 누르면 전화번호 저장 화면이 나타납니다. 저장 위치를 선택한 후 저장하세요.</p>
이름이나 번호로 번호 검색	메뉴 3 1 1 메뉴 3 1 2	<p>검색 이름 또는 번호 입력 후 확인 누름 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : ☎ 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p>연결 메뉴 🔄 수정, 선택이름 삭제, 신규 등록, 멀티메일전송</p> <p>알아두기 😊 전체 목록에서 검색하려면 대기 상태에서 ☎ 을 길게 누르세요.</p>

→ 전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
단축 번호로 번호 검색	메뉴 3 1 3	단축 번호 입력 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 단축번호 변경, 단축번호 해제 ● 수정, 선택항목 삭제, 멀티메일전송 </div>
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 3 1 4	찾을 이름 말하기 ▶ 번호 선택해 사용
그룹으로 번호 검색	메뉴 3 1 5	그룹 선택 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용
등록한 시간순으로 번호 검색	메뉴 3 1 6	번호 선택해 사용 (최근 시간 순으로 검색함)
최근 발신/수신/부재 중 번호 사용	메뉴 3 3 메뉴 3 4 메뉴 3 5	번호(각각 최근 순서로 100개까지 기억함) 선택해 사용 <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <div>  저장, 삭제, 모두 삭제, 멀티메일전송 </div>
포토 폰북에 사진 등록 <div>  특정 번호로부터 전화가 오면 화면에 사진 표시 </div>	메뉴 3 6 2	사진 촬영 또는 저장된 사진 선택 ▶ 등록할 전화번호 선택 (새로 등록 또는 저장된 번호 중에서 선택) ▶ 등록하려면 확인 누름

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
포토 폰북 검색 <div> 특정 번호에 평소와 다른 벨소리와 아이콘이 표시되게 설정 </div>	메뉴 3 6 1	<p>검색 이름 입력 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p> 사진수정, 내용수정, 선택이름 삭제</p>
스페셜 착신으로 설정	메뉴 3 7 2	<p>등록할 번호 선택 후 확인 누름 ▶ 벨소리, 아이콘 차례로 선택</p>
스페셜 착신에 등록한 번호 편집	메뉴 3 7 1	<p>편집할 번호 선택 후 편집</p> <p> 착신설정변경, 관리번호삭제</p>
스페셜 착신용 아이콘 확인	메뉴 3 7 3	아이콘 선택해 보기
그룹 편집	메뉴 3 8	<p>등록하려면 메뉴 1 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리 선택 ▶ 착신 LED 선택</p> <p> 추가, 수정, 삭제</p>
간편 발신 기능 설정	메뉴 3 9 2	기능을 사용하려면 설정 선택

→ 전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
간편 발신 전화번호 검색	메뉴 3 9 1	원하는 검색 방법 선택 <div> <div>검색한 번호로 전화를 걸려면</div> </div> <p>(폴더 닫힌 상태) 스테레오 이어마이크로폰 연결 후 ▼(음량 하)을 길게 누름 ▶ 원하는 번호 검색 ▶ 스테레오 이어마이크로폰의 통화 버튼 누름</p>
가입자 번호 변경	메뉴 3 0 1	비밀 번호 입력 ▶ 번호 선택 ▶ 휴대전화가 자동으로 꺼졌다가 켜집니다.
투넘버 번호 입력	메뉴 3 0 2	등록할 보조 번호 선택 ▶ 번호편집 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 번호 입력 <div> <div>알아두기</div> <div> <p>투넘버란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스가입 및 사용방법에 대한 자세한 내용은 이동통신 사업자에게 문의하세요.</p> </div> </div>
투넘버 번호 삭제	메뉴 3 0 2	삭제할 번호 선택 ▶ 번호삭제 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 삭제 선택
등록한 번호 모두 삭제	메뉴 3 *	비밀 번호 입력 ▶ 예 선택
휴대 전화 번호와 모델명 확인	메뉴 3 #	번호 및 모델명 확인



북마크/메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



북마크/메시지 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

단축 메시지 관리 :

할 수 있는 기능






- 북마크 : 자주 이용하는 사이트를 북마크하여 빠르게 접속하기
- 메시지관리 : 멀티메일 및 문자/음성 메시지 서비스 사용
- E-Mail : 이메일 보내기 및 받기
- magic@ SMS : 원하는 정보를 문자로 받을 수 있는 대화형 문자 서비스
- 애니콜 SOS : 긴급(SOS) 메시지 서비스



메뉴 사용법

→ 북마크/메시지 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
나만의 즐겨찾기	메뉴 4 1 1	<p>접속할 사이트 선택</p> <p> 이름수정, 초기URL설정, 삭제, 전체삭제</p>
추천 사이트	메뉴 4 1 2	<p>사이트 분야 선택 후 원하는 페이지로 접속</p> <p> 수정, 추가, 삭제</p>
인터넷 주소(URL) 직접 입력 접속	메뉴 4 1 3	<p>인터넷 주소(URL) 입력 후 확인 ▶ 무선인터넷 접속</p> <p></p>



실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
문자 메시지 확인	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 1 1</div>	<div>  <p>문자사서함</p> <p>001: 010-0000-1...</p> <p>002: 010-0000-0..</p> <p>003: 제목없음</p> <p>004: 제목없음</p> <p>005: 010-0000-4..</p> <p>006: 010-0000-2..</p> <p>메뉴</p> </div> <p>메시지 확인하기</p> <div>  : 새 문자메시지  : 새 긴급 메시지  : 새 멀티메일 </div> <div>  : 확인한 문자메시지  : 확인한 긴급 메시지  : 확인한 멀티메일 </div> <ul style="list-style-type: none"> 상세 보기 : 확인 누름 상대방에게 전화 걸기 :  누름 <div>  <ul style="list-style-type: none"> 삭제, 모두삭제, 선택삭제, 스팸등록 답장, 재전송, 삭제, 번호저장, 이모티콘 저장, 스팸등록 </div> <div>  <p>새 문자 메시지가 도착했어요</p> <p>메시지 도착 알림음이 울리거나 진동 후 메시지 내용 화면이 나타납니다.</p> <div>  <p>문자 메시지 001</p> <p>연락 바랍니다</p> <p>3/3 4:12 P</p> <p>From: 0118250362</p> <p>메뉴</p> </div> </div>

→ 북마크/메시지 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
음성 메시지 확인	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 1 2</div>	<p>수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 음성 메시지 사서함 센터 연결 : 1 누름 ● 남겨진 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 화면 표시 지우기 : 2 누름 <div>  <p>새 음성 메시지가 도착했어요</p> <p>메시지 도착 알림음이 울리거나 진동 후 메시지 내용 화면이 나타납니다.</p> <div>  <p>대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 *88  을 누르세요.</p> </div> </div> <div>  <p>들으려면 1 누름</p> </div>
메시지 내용 배경 화면 선택	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 1 3</div>	<p>이미지 선택</p> <div>  </div>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
스팸(SPAM) 메시지 차단	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 1 4</div>	<div>스팸 메시지를 차단하려면</div> <p>스팸설정/해제 선택 ▶ 설정 선택</p> <div>스팸 번호 또는 문자열을 등록하려면</div> <p>스팸 차단 목록 선택 ▶ 스팸 유형 선택 ▶ 유형별로 내용 입력</p> <div>연결 메뉴</div> <p>편집, 등록, 삭제, 모두삭제</p> <div>보관된 스팸 메시지를 확인하려면</div> <p>스팸메시지보관함 선택 ▶ 메시지 확인</p> <div>연결 메뉴</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 삭제, 모두삭제, 선택삭제 ● 답장, 재전송, 삭제, 번호저장, 이모티콘 저장, 수신함으로 이동
메시지 보내기	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 2 1</div>	<div>새로 작성해 보내려면</div> <p>새문장쓰기 선택 ▶ 상대방 번호 입력 ▶ 메시지 입력 ▶ 파일을 첨부하려면</p> <div>메뉴 눌러</div> <div>첨</div> <p>선택 후 원하는 파일 선택 ▶ 연락 받을 번호 입력 ▶ 메시지 보관 선택 ▶ 전송 방법 선택 ▶ 전송</p> <div>알아두기</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 대기상태에서 [✉] 을 길게 누르면 바로 메시지 작성 상태로 전환됩니다. ● 파일이 첨부되지 않은 45자(90byte) 이하의 메시지는 문자 메시지로 전송됩니다. <div>연결 메뉴</div> <p>이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, Email 주소 입력</p>


→ 북마크/메시지 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법	
메시지 보내기 (계속)	메뉴 4 2 1 2 1	<p>저장된 문장을 불러와 보내려면</p> <p>문장 불러오기 선택 ▶ 문장 선택 ▶ 문장 수정 후 보내기</p> <p>애니콜 이모티콘을 선택해 보내려면</p> <p>애니콜 이모티콘 선택 ▶ 보낼 이모티콘 선택 후 확인 누름 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 작성해 보내기</p> <p> 메시지보내기, 이모티콘 수정</p>	<p>나만의 이모티콘을 만들어 보내려면</p> <p>나만의 이모티콘 선택 ▶ 질문 화면에서 예 선택 ▶ 만들고 저장 ▶ 보낼 이모티콘 선택 후 확인 누름 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 작성해 보내기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 이름 변경, 이모티콘 추가, 삭제, 모두 삭제 메시지보내기, 이모티콘 수정, 이모티콘 삭제 </p>
예약 전송 메시지 보기	메뉴 4 2 1 2 2	<p>전송이 예약된 메시지를 확인하려면</p> <p>예약전송함 선택 ▶ 메시지 확인</p> <p> 편집, 삭제, 모두삭제</p> <p>전송된 메시지를 확인하려면</p> <p>예약전송 보관함 선택 ▶ 메시지 확인</p> <p> 편집, 삭제, 모두삭제</p>	

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
휴대전화 호출	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 2 3</div>	상대방 번호 입력 ▶ 연락 받을 번호 입력 ▶ 호출  이름으로 찾기, 그룹으로 찾기
보낸 메시지 관리	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 2 4</div>	발신메시지, 보류메시지, 멀티메일보관함 중에서 선택 ▶ 메시지 선택 후 관리하기  재전송, 삭제, 모두삭제 또는 편집, 삭제, 모두삭제
메시지 발신 기록 확인	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 2 4 4</div>	발신 기록 확인  SMS발신, 기록삭제
E-mail 상용구 수정	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 2 5</div>	수정할 E-mail 상용구 선택 ▶ 수정 후 저장  선택항목 수정, 선택항목 삭제
명함 보내기	<div>메뉴 4 2</div> <div>1 2 6</div>	명함작성 선택 ▶ 명함 만들기 보내려면 명함보내기 선택 ▶ 상대방 번호 입력 ▶ 전송  이름으로 찾기, 그룹으로 찾기



→ 북마크/메시지 메뉴






실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
전송 속도 설정	메뉴 4 2 1 2 7	전송속도 선택 ▶ 원하는 전송 속도 선택
폰북 전송	메뉴 4 2 1 2 8	이름으로 찾기 또는 그룹으로 찾기 선택 ▶ 번호 찾아 선택 ▶ 전송할 이름 * 눌러 선택 ▶ 상대방 번호 입력 ▶ 전송
보관된 문장 관리	메뉴 4 2 1 3	문장 확인하기  <ul style="list-style-type: none"> ● 새문장쓰기, 선택문장삭제, 모두삭제 ● SMS보내기, 문장수정, 문장삭제
첨부 파일 관리	메뉴 4 2 1 4	관리할 보관함 선택 및 관리
메시지 통신 기록 확인	메뉴 4 2 1 5	발신 또는 수신 횟수 확인  발신헤수 삭제, 수신헤수 삭제
메시지 도착 알림 방법 설정	메뉴 4 2 1 6 1	알림간격 선택 ▶ 메시지 도착 알림 간격 선택 알림음선택 선택 ▶ 원하는 알림음 선택 통화중알림 선택 ▶ 설정 또는 해제
메시지 도착 내용 표시 설정	메뉴 4 2 1 6 2	설정 또는 해제

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
매직엔 멀티큐 방송 서비스	메뉴 4 2 2	<p>가입하려면</p> <p>가입하기 선택하여 매직엔 멀티큐 사이트에서 직접 가입 또는 고객센터 연결 선택하여 KTF Members Center(114)에서 가입</p> <p>방송 메시지를 확인하거나 삭제하려면</p> <p>방송메시지확인 선택 ▶ 방송 메시지 확인 방송메시지삭제 선택 ▶ 방송 메시지 삭제</p> <p>방송 수신 방법을 설정하려면</p> <p>방송수신설정 선택 ▶ 방송수신방법 설정</p>
E-mail 읽기 	메뉴 4 3 1	매직엔 메일 사이트에 접속 ▶ 편지 읽기 선택
E-mail 보내기	메뉴 4 3 2	<p>수신처 입력 방식 선택 ▶ 주소 입력 및 검색 ▶ 제목 입력 ▶ 내용 입력 방식 선택 ▶ 내용 입력 ▶ 보관 장소 선택 ▶ 전송</p> <p> 수정, 삭제, 직접 입력, 그룹으로 찾기, 이름으로 찾기, 최근 발신 주소, 내이메일 입력</p>



→ 북마크/메시지 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
E-mail 관리	<div>메뉴 4 3 3</div> <div>메뉴 4 3 4</div>	저장된 메일 확인하기 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 재전송, 삭제, 모두삭제 ● (☺발신함) 재전송, 삭제 ● (☺보류함) 편집, 재전송 </div>
E-mail 서버 및 주소 설정	<div>메뉴 4 3 5</div>	<div>발신서버를 설정하려면</div> 발신서버 설정 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 서버 주소 입력 <div>발신자 주소를 설정하려면</div> - 상대방에게 보내는 내 이메일 주소 발신자 주소 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 발신 주소 입력
magic SMS 서비스	<div>메뉴 4 4</div>	<div>서비스에 연결하려면</div> 서비스 연결 선택 ▶ 확인 누름 또는 '016' 등 접속 코드 입력 후 확인 누름 ▶ 서비스가 연결되면 원하는 정보의 해당 숫자를 눌러 정보 검색 <div>최근에 검색한 정보를 확인하려면</div> 최근 정보함 선택 ▶ 서비스 연결하려면 원하는 정보의 해당 숫자 누름 <div>메시지 도착 알림음 설정하려면</div> 알림 ON/OFF 선택 ▶ 도착 알림 설정

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
긴급 메시지 서비스 (애니콜 SOS) <div data-bbox="106 298 544 456"> <p>애니콜 SOS 기능은 위기 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황일 때만 사용하세요.</p> </div> <div data-bbox="159 487 465 529"> <p>단축 애니콜 SOS : </p> </div>	메뉴 4 5	<div data-bbox="639 225 795 262"> <p>설정 하려 면</p> </div> <p>설정 선택 ▶ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ▶ 반복 전송 횟수 선택</p> <div data-bbox="639 384 877 420"> <p>긴급 상황이 되면</p> </div> <p>폴더를 닫은 상태에서  을 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지를 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송하게 됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 긴급 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요.



엔터테인먼트 메뉴

실행방법



메뉴 누름



엔터테인먼트 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

단축

MP3 메뉴 :



할 수 있는 기능

- MP3 : MP3 음악 재생과 파일 관리
- 뮤직박스 : 벨소리 선택
- 이미지박스 : 배경 이미지 선택
- I.Beam : 전자 제품의 리모컨 기능과 적외선 통신
가능한 휴대전화와 연결해 데이터 주고 받기
- 애니콜랜드 : 애니콜 랜드에서 내려 받은 콘텐츠 실행
- 게임 : Bomb Link 기본 제공 게임
- 프로그램관리자 : 내려받은 콘텐츠 용량 확인 및 관리
- 이동식 디스크 : 내장 및 외장 메모리 용량 확인/관리



MP3 음악 듣기

메뉴 5 1 1 누름

음악 재생

단축 MP 길게



이전 곡 재생	☒ 누름	빨리감기	☎ 길게 누름
다음 곡 재생	☎ 누름	되감기	☒ 길게 누름
재생/일시정지	multi pack 누름	음량 조절	음량 버튼 누름
반복 재생 선택	GPS 누름	배경화면 바꾸기	메뉴 누름
구간 반복 재생 방법	구간반복 시작 부분에서 확인 누름 ▶ 구간반복 끝 부분에서 다시 확인 누름 ▶ 지정한 시작, 끝 부분 반복 재생됨		



MP3 파일을 휴대전화에 내려 받기 위해서는 'Anycall MP3 Manager' 프로그램을 사용해야 합니다. 'Anycall MP3 Manager' 프로그램 내려받기 및 설치 방법 등의 자세한 내용은 www.anycall.com을 참조하세요.



메뉴 사용법

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
<p>나만의 앨범 사용하기</p> <p>전체목록에 저장된 파일을 나만의 앨범에 저장하여 관리할 수 있습니다.</p> <p>알아두기 외장 메모리의 MP3 파일은 나만의 앨범에 추가되지 않습니다.</p>	메뉴 5 1 2	<p>먼저, 앨범을 추가한 후 사용하세요.</p> <p>앨범을 추가하려면 메뉴 누른 후 앨범추가 선택 ▶ 앨범명 입력</p> <p>파일을 재생하려면 원하는앨범 선택 ▶ 원하는 파일 선택 후 재생하기</p> <ul style="list-style-type: none"> 전체 목록에서 앨범담기를 선택하여 저장한 파일을 재생할 수 있습니다. 앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제 파일정보, 파일이동, 이름변경, 보호설정, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제, 순서변경
<p>MP3 전체 파일 목록 보기</p>	메뉴 5 1 3	<p>외장 또는 내장 메모리 선택 ▶ 파일 재생 또는 관리</p> <div> <div> <p>내장 메모리에 저장된 파일</p> <p>외장 메모리에 저장된 파일</p> <p>파일 보호가 설정된 파일</p> </div> <div> <p>전체목록(1/6)</p> <p>■ 뭉쓸병.kmp</p> <p><input type="checkbox"/> 고해.kmp</p> <p><input type="checkbox"/> 한남자.kmp</p> <p><input type="checkbox"/> 어머니.kmp</p> <p><input type="checkbox"/> 처음느낌그대</p> <p><input type="checkbox"/> 비쥬_누구보다</p> <p>* [선택] # [전체선택]</p> <p>메뉴 선택재생</p> </div> </div> <p>연결 메뉴 파일정보, 앨범담기, 파일복사, 이름변경, 보호설정, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제</p>
<p>MP3 플레이어 환경 설정</p>	메뉴 5 1 4	<div> <p>폴더 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> 계속재생 : 폴더를 닫은 상태에서도 계속 재생 시계 보기 : 외장시계 표시 재생 종료 : 폴더를 닫으면 재생 종료 </div> <div> <p>화면 조명</p> <ul style="list-style-type: none"> 기본조명 : 조명켜짐 시간이 지나면 꺼짐 항상켜짐 : 재생 중에는 계속 켜짐 </div>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
매직엔 노래방 서비스	메뉴 5 2 1	<div>노래를 내려받으려면</div> <div>[노래다운받기] 선택 ▶</div> <div>매직엔 노래방에 접속되면 노래 내려받기</div> <div>내려받은 연주곡을 재생하려면</div> <div>재생할 곡목 선택</div>
벨소리 선택	메뉴 5 2 2	벨소리 선택 <ul style="list-style-type: none">● MP3 벨/뮤직벨 목록 : magic@에서 내려받은 벨소리 목록● 700 멜로디 목록 : 700 서비스에서 내려받은 벨소리 목록● 나만의 멜로디 목록 : PC 링크 2000에서 내려받은 벨소리 목록
배경 화면 선택	메뉴 5 3	원하는 화면 선택 ▶ 이미지 선택 내려받은 이미지를 지우려면 이미지 삭제 실행
리모컨	메뉴 5 4 1	리모컨을 사용할 장소 선택 후 * 누름 ▶ 설정할 기기 선택 ▶ 제조회사 선택 ▶ 리모컨 채널 번호 설정 후 확인 누름
적외선 통신으로 데이터 받기	메뉴 5 4 2 1	적외선 포트 맞추기 ▶ 보내주는 데이터 받은 후 저장

알아두기

기종이 다른 휴대전화 간의 적외선 통신은 안 될 수 있습니다.



명함/전화번호	전화번호부에 저장
그룹	이미지 박스에 저장
소리	뮤직박스에 저장



→ 엔터테인먼트 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 보내기	메뉴 5 4 2	(먼저, 상대방이 수신 가능 상태인지 확인) 적외선 포트 맞추기 ▶ 원하는 데이터 전송 명함전송 선택 (미등록일 경우 등록 후 전송), 전화번호부 전송 선택 ▶ 전송할 항목 또는 번호 선택 그림전송 선택 ▶ 전송할 항목 또는 이미지 선택, 소리전송 선택 ▶ 전송할 항목 또는 멜로디 선택
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 5 5	 <p>환경설정 : 사운드, 진동, 화면확대</p> <p>구입한 콘텐츠</p> <p>연결 메뉴 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정</p>
Bomb Link 게임	메뉴 5 6	ENDLESS 또는 100 ATTACK 선택 ▶ 원하는 항목 선택 ▶ 게임하기 <ul style="list-style-type: none"> ● OPTIONS : Sound, Vibe, High Scores, Clear Scores 선택 가능 ● INSTRUCTIONS : 게임 사용법 및 버튼 사용 방법 보기
내려받은 콘텐츠 용량 확인	메뉴 5 7	전체 용량 확인 ▶ 상세히 보려면 항목 선택 후 확인 누름 <div> 연결 메뉴 삭제, 전체삭제 </div>
이동식 디스크 관리하기	메뉴 5 8	비밀 번호 입력 ▶ 메모리 종류 선택 ▶ 메뉴 눌러 메모리 사용 현황 확인 또는 디스크 포맷




전자다이어리 메뉴

실행방법



메뉴 누름

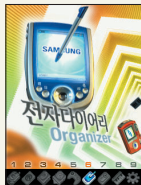

전자다이어리
선택 후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름


할 수 있는 기능




- 모닝콜 : 모닝콜 알람 설정
- 알람시계 : 2개의 알람 설정
- 스케줄 : 일정 등록해 스케줄 관리
- 전자계산기 : 사칙 연산 기능
- 메모장 : 메모 내용 입력
- D-DAY 플러스 : D-DAY까지의 시간 보기
- 세계시계 : 세계 도시의 현재 시각 보기
- 단위환산 : 다른 단위로 환산하기
- 시간관리 : 통화 시간 확인 및 현재 시각 설정



메뉴
사용법

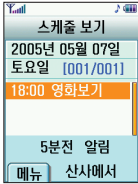

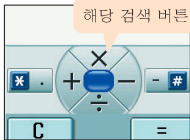
→ 전자다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법												
모닝콜	메뉴 6 1	설정 선택 ▶ 시각, 간격, 반복 올림, 모닝콜 알림음 선택 후 확인 누름												
알람	메뉴 6 2	알람시계 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 시각, 간격, 알람음 선택 후 확인 누름												
스케줄	메뉴 6 3	<div>등록 하려면 날짜 선택 후 확인 누름 ▶ 날짜 시간, 내용, 알림 방법, 알림음 선택 후 확인 누름</div> <table><tr><td>연도별 이동</td><td>1 또는 3 누름</td><td>주별 이동</td><td>GPS / 또는 2 / 8 누름</td></tr><tr><td>날짜별 이동</td><td> / 또는 4 / 6 누름</td><td>월별 이동</td><td>7 / 9 또는 음량 버튼 누름</td></tr><tr><td>오늘 날짜 이동</td><td>5 누름</td><td></td><td></td></tr></table> <div> 새일정 등록, 전체일정 삭제</div> <div>등록한 일정을 보려면</div> <div>날짜 선택 후 확인 누름 ▶ 스케줄 보기</div> <div></div> <div> 수정, 추가, 삭제</div>	연도별 이동	1 또는 3 누름	주별 이동	GPS / 또는 2 / 8 누름	날짜별 이동	/ 또는 4 / 6 누름	월별 이동	7 / 9 또는 음량 버튼 누름	오늘 날짜 이동	5 누름		
연도별 이동	1 또는 3 누름	주별 이동	GPS / 또는 2 / 8 누름											
날짜별 이동	/ 또는 4 / 6 누름	월별 이동	7 / 9 또는 음량 버튼 누름											
오늘 날짜 이동	5 누름													

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
전자 계산기	메뉴 6 4	<p>계산값 입력 ▶ 연산 기호 선택 ▶ 계산값 입력 후 확인 누름</p> <div data-bbox="624 315 971 526">  <p>해당 검색 버튼 누름</p> </div> <div data-bbox="1046 336 1148 393">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 최대 정수 9자리 입력 가능 ● 소수점 입력 : * 누름 ● 음수(-) 입력 : # 누름 ● 최대 10개의 연산 기호 입력 가능
메모	메뉴 6 5	<p>메모를 작성하려면</p> <p>메모장 선택(저장된 메모가 있으면 메뉴 1 누름) ▶ 메모 입력</p> <p>메모를 보려면</p> <p>확인할 메모 선택해 보기</p> <div data-bbox="624 865 722 922">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 새메모, 삭제, 모두삭제 ● 수정, 삭제

→ 전자다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
D-DAY 플러스	메뉴 6 6	<p>등록 하려면</p> <p>메뉴 1 누름 ▶ D-DAY명, 날짜와 시간 입력</p> <p> 날짜 계산, 알람 설정</p> <p>남은 날을 확인 하려면</p> <p>확인할 D-DAY 선택 ▶ 보기</p> <p> ● 추가, 삭제, 모두삭제 ● 수정, 삭제</p> 
세계 시각	메뉴 6 7	<p>검색 버튼 눌러 원하는 세계 도시의 현재 시각 보기</p> <p> 서머타임 설정, 도움말</p> 

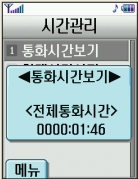실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
단위 환산	메뉴 6 8	<p>기준 단위 선택 ▶ 계산 값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기</p> 
현재 까지 통화한 시간 보기	메뉴 6 9 1	<p>통화 시간 확인</p>  <p>전체통화삭제, 최근통화삭제, 인터넷접속삭제, 데이터통신삭제, 모두삭제</p> 
현재 시각 설정	메뉴 6 9 2	시각 입력 (년, 월, 일, 시각 입력)

카메라 메뉴

실행방법



메뉴 누름



디지털카메라 선택
후 확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름


단축

 /  누름

할 수 있는 기능

- 촬영 : 사진 또는 동영상 촬영
- 포토앨범 : 촬영한 사진 또는 동영상 보기
- 포토스튜디오 : 액자 및 특수 효과 주기
- 매직엔포토샷 : 온라인으로 사진을 게시, 꾸미기 및 휴대전화로 내려받기
- 환경 설정 : 촬영음, 촬영 중 환경, 설정 초기화, 저장 방식, 포토 앨범 잠금 설정

촬영 화면 설명 - 메뉴 7 1 눌러 실행

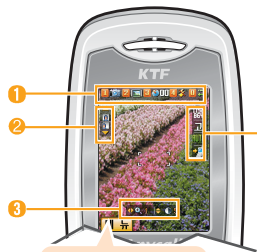

카메라 메뉴 → 52쪽

▲ 아이콘 표시 상태

현재 상태 표시

1152
864

: 사진 크기

고

: 사진 화질

AUTO

: 화이트밸런스 상태



: 현재 메모리 상태



항 목	설 명	실행 방법
	촬영 모드 선택 (촬영 방법 → 54쪽) ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 동영상촬영	1 누름 ▼ GPS / @ 눌러 선택
	화면 표시 상태 바꾸기	2 누름
	셀프 타이머 시간 설정 (해제, 5초, 10초)	3 누름
	플래시 해제, 설정	4 누름
	사진 보기 상태	0 누름



카메라 촬영 상태 실행시
화면 표시 상태는
아이콘 숨기기 상태입니다.
화면 표시 상태를 바꾸려면
옆의 표를 참조하세요.

2



항 목	설 명	실행 방법
	상하반전	▲ (음량 상) 누름
	좌우반전	▼ (음량 하) 누름

3


















항 목	설 명	실행 방법
	1 줌 배율 선택	ⓧ / ☎ 눌러 선택
	5 화면 밝기 선택	GPS / @ 눌러 선택

→ 카메라 메뉴










카메라 촬영 메뉴 설명 - 촬영 화면에서 메뉴 누름

 : 일반  : 연속  : 분할  : 동영상



항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
설정보기	현재 설정된 촬영 환경 확인	   
사진/동영상 크기	사진의 이미지 크기 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 일반촬영 : 1152x864, 640x480, 320x240, 176x144 ● 연속촬영 : 640x480, 320x240, 176x144 ● 분할촬영 : 176x144 크기만 지원 ● 동영상촬영 : 176x144 크기만 지원 	 
화질	사진의 저장 화질 선택 (고급, 중급, 보통)	   
화이트밸런스(광원)	촬영 장소에 맞는 광원 조건 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 자동 : 자동 조절 ● 태양광 : 화창한날 야외에서 촬영할 때 ● 흐린날 : 흐린날 야외에서 촬영할 때 ● 백열등 : 백열등 조명에서 촬영할 때 ● 형광등 : 형광등 조명에서 촬영할 때 	   
액자 끼우기	원하는 액자를 선택하면 액자가 끼워진 형태로 촬영	

 : 일반  : 연속  : 분할  : 동영상

항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
촬영 횟수	연속으로 촬영되는 횟수(1~18회) 선택	
분할 촬영 모드	<ul style="list-style-type: none"> ● 자동 : 셔터 한 번에 자동으로 촬영 ● 수동 : 셔터를 계속 눌러 촬영 	
분할 설정	한 화면에 촬영되는 분할 대수(4, 6, 9 회) 선택	
소리 녹음	녹음 설정 또는 녹음 해제 선택	
프레임 설정	초당 촬영되는 프레임 횟수 (12fps, 15 fps) 선택	
저장 경로 선택	내장 또는 외장 메모리 선택	   




촬영 팁

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.


촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 또는 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.


→ 카메라 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
<p>사진/동영상 촬영</p> <p>단축  길게</p>	<p>메뉴 7 1</p>	<p>일반 또는 분할 촬영하려면</p> <p>일반촬영 또는 분할촬영 선택 ▶ 촬영 대상 선택 ▶  또는 확인 누름 ▶ 전송 또는 저장 선택 ▶ 제목 입력</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 전송을 선택한 경우 멀티메일 작성해 보내기 <p>연속 촬영하려면</p> <p>연속촬영 선택 ▶ 촬영대상 선택 ▶  또는 확인 누름 ▶ 사진 선택 후 저장 ▶ 제목 입력</p> <p>동영상을 촬영하려면</p> <p>동영상촬영 선택 ▶  또는 확인 누름 ▶ 끝내려면 확인 누름 ▶ 저장 선택 ▶ 제목 입력</p> <p> ● 화면 표시 상태 및 촬영모드 선택 방법은 51쪽을 참조하세요. ● 촬영 환경 설정방법은 52~53쪽을 참조하세요.</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
<p>사진/동영상 보기</p> <p>알아두기 😊 외장 메모리에 저장된 사진은 배경 화면으로 설정할 수 없습니다.</p>	<p>메뉴 7 2</p> <p>필수</p>	<p>앨범 종류 선택 ▶ 사진 또는 동영상 선택해 보기</p> <p>파일 이동/파일 복사/파일 삭제를 하려면</p> <p>원하는 사진 또는 동영상 선택 ▶ multi pack 누름 ▶ 메뉴 누름 ▶ 원하는 항목 선택</p> <p>사진을 선택한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 슬라이드 보기, 폴더 잠금, 폴더 추가 ● 멀티메일 전송, 포토 폰북 등록, 포토스튜디오, 배경화면 설정, 슬라이드 보기, 포토샷 업로드, 포토샷 꾸미기, 사진명 변경, 사진 정보, 사진 잠금, 파일 관리 (파일 이동/파일 복사/삭제/모두 삭제) <p>동영상을 선택한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 폴더 잠금, 폴더 추가 ● 동영상명 변경, 동영상 정보, 동영상 잠금, 파일 이동, 파일 복사, 삭제, 모두 삭제
<p>액자/특수 효과</p>	<p>메뉴 7 3</p>	<p>액자를 넣으려면 액자디자인 선택 ▶ 앨범 선택 ▶ 폴더 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 액자 선택 ▶ 클립 선택 ▶ 클립 위치 이동 ▶ 저장 방법 선택</p> <p>특수 효과를 적용하려면 효과디자인 선택 ▶ 앨범 선택 ▶ 폴더 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 효과 선택 ▶ 저장 방법 선택</p>

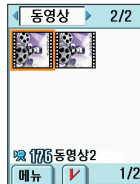

→ 카메라 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
매직엔 포토샷	메뉴 7 4	<p>포토샷 온라인 앨범에 저장하려면</p> <p>포토샷업로드 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 메뉴 3 눌러 사진 전송 선택</p> <p>사진을 꾸미려면</p> <p>포토샷꾸미기 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 포토샷 꾸미기(무선인터넷)로 이동</p> <p>포토샷 온라인 앨범에 저장된 사진을 보려면</p> <p>포토샷온라인앨범 선택 ▶ 기본 앨범 선택 ▶ 저장된 사진 보기</p>
카메라 환경 설정	메뉴 7 5	 <p>촬영음 ▶ 촬영음 종류 선택</p> <p>촬영중 환경 ▶ 촬영 중 수신 환경 설정</p> <p>설정초기화 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 사진촬영시 변경한 설정값 모두 초기화</p> <p>저장방식 ▶ 수동(촬영 후 이름 입력해 저장) 또는 자동(촬영 후 바로 저장) 선택</p> <p>포토앨범잠금 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 또는 해제 선택</p>



전자소리함 메뉴

실행방법



메뉴 누름



전자소리함 선택
후 확인 누름






원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

할 수 있는 기능

- 음성메모 : 음성 메모 녹음 및 확인
- 자동응답 : 자동응답 설정 및 환경 설정
- 음성인식 : 음성인식 환경 설정 및 인식 이름 편집



실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법												
<div>음성 메모</div> <div>1회 최대 녹음시간은 10분입니다.</div>	메뉴 8 1	<div>녹음 하려면</div> <div>음성메모녹음 선택 ▶ 녹음 ▶ 녹음이 끝나면 @ 누름 ▶ 저장하려면 저장하기 선택후 저장</div> <div>● 들어보기, 다시녹음하기를 선택할 수 있습니다.</div> <div>들어보려면</div> <div>음성메모듣기 선택 ▶ 메모 선택해 듣기</div> <div><div><div>음성메모 듣기</div><div></div><div>사랑2</div><div>00:11 00:52</div></div><table><tr><td>되 감기</td><td></td><td>길게 누름</td></tr><tr><td>빨리 감기</td><td></td><td>길게 누름</td></tr><tr><td>재생/일시정지</td><td></td><td>누름</td></tr><tr><td>재생 종료</td><td></td><td>누름</td></tr></table><div><div>연결 메뉴</div><div>재생, 연속재생, 저장정보, 멀티메일 첨부, 삭제, 모두삭제</div></div><div><div>알아두기</div><div>연속재생의 경우 2개이상 음성메모가 녹음되어 있어야 사용할 수 있습니다.</div></div></div>	되 감기		길게 누름	빨리 감기		길게 누름	재생/일시정지		누름	재생 종료		누름
되 감기		길게 누름												
빨리 감기		길게 누름												
재생/일시정지		누름												
재생 종료		누름												
자동 응답	메뉴 8 2	<div>자동응답설정 ▶ 설정 선택</div> <div>스크린기능 (상대방의 녹음 소리 듣기) ▶ 설정 및 해제 선택</div> <div>응답방법 설정 ▶ 응답 시간 선택</div> <div>인사말선택 ▶ 원하는 인사말 선택</div> <div>인사말녹음 ▶ 인사말 번호 선택 ▶ 녹음하기</div>												

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
자동 응답된 메시지 듣기	메뉴 8 2 1	<p>확인할 메시지 선택 후 듣기</p> <div>  <p>재생, 연속재생, 저장정보, 삭제, 모두삭제</p> </div> <div>  <p>새 메시지가 녹음 되었어요 새로 녹음된 개수가 표시됩니다. 확인 을 누르면 수신함이 바로 열립니다.</p> </div> 
음성 인식 환경 설정	메뉴 8 3 1	<ul style="list-style-type: none"> ● 동작방법 : 자동 (폴더를 열면 음성 인식 명령어 자동 실행) 또는 수동 (음성 인식 명령어 실행 버튼 눌러야 실행) 선택 ● 성별선택 : 남성 또는 여성 선택 ● 인식결과표시 : 3명 보기 또는 1명 보기 선택 ● 이어폰설정 : 이어마이크로폰의 통화 버튼 음성 인식 명령어가 실행되게 하려면 설정하세요. ● 안내멘트크기 : 소리 크기 조절
음성 인식 이름 편집	메뉴 8 3 2	<p>인식할 이름 선택하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 전화번호부에 등록된 번호를 200개까지 선택 가능 ● 한글로만 구성된 5자 이내의 이름만 선택 가능

휴대폰관리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



휴대폰관리 선택 후
확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름



할 수 있는 기능

- 사운드 설정 : 벨소리 및 각종 소리 설정
- 조명선택 : 조명 시간, 키조명 설정, 외장램프칼라 설정
- 메모리 관리 : 메모리에 대한 정보 확인
- 전화받기선택 : 전화 받는 방법 선택
- 사용제한 : 각종 제한 기능 설정
- 자동지역번호 : 자동 지역 번호 설정
- 비밀번호변경 : 원하는 비밀 번호(구입시:0000) 변경
- 초기설정으로 : 휴대전화 초기화
- 휴대폰 잠금 : 휴대전화 잠그기

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
벨/진동 선택	메뉴 9 1 1	원하는 상태 선택
벨소리 크기 조절	메뉴 9 1 2	원하는 소리 크기로 조절
키 소리 선택	메뉴 9 1 3	원하는 소리 선택
정각 알림음 설정	메뉴 9 1 4	설정 선택 ▶ 시간대 및 알림음 종류 선택
기능 알림음/ 알림 기능 선택	메뉴 9 1 5	<p>알림음을 선택하려면</p> <p>알림음 선택 ▶ 알림음 종류 선택</p> <p>기능별 알림음을 선택하려면</p> <p>설정/해제 선택 ▶ 알림 기능에 체크</p>
화면 조명 상태 설정	메뉴 9 2	<p>조명 시간선택 ▶ 조명 켜짐 시간 선택</p> <p>키조명 설정 선택 ▶ 일반조명 또는 절전 조명 (오후 5시~이튿날 오전 8시에 켜짐) 선택</p> <p>외장램프칼라 선택 ▶ 램프 상황 선택 ▶ 색상 선택</p>



→ 휴대폰 관리 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법								
외장/내장 메모리 정보 확인 및 관리	메뉴 9 3	<div>메모리 정보를 보려면</div> <div>메모리 정보 선택 ▶ 메모리 확인</div> <div>상황 별로 사용할 메모리를 선택하려면</div> <div>사용메모리선택 선택 ▶ 기능 선택(카메라, MP3) ▶ 원하는 메모리 종류 선택</div> <div>외장 메모리를 포맷하려면</div> <div>외장메모리포맷 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 포맷하려면 예 선택</div>								
전화 받는 방법 설정	메뉴 9 4	<div>원하는 방식 선택</div> <div><div>● 폴더열기 : 폴더 열면 바로 연결</div><div>● 열고 버튼누르기 : 폴더 열고 아무 버튼 누름 (단, 음량 버튼, , ,  제외)</div></div>								
휴대 전화 사용 제한	메뉴 9 5	<div>제한 기능 선택 ▶</div> <div>비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000) ▶</div> <div>설정 또는 해제 (표시 또는 제한) 선택</div> <table><tr><td>사생활보호</td><td>비밀 번호 입력 후 메뉴 실행하게 설정</td></tr><tr><td>수신제한</td><td>전화를 받을 수 없게 설정</td></tr><tr><td>국제전화제한</td><td>국제전화를 사용할 수 없게 설정</td></tr><tr><td>발신번호표시</td><td>발신 번호를 표시 또는 제한하게 설정</td></tr></table>	사생활보호	비밀 번호 입력 후 메뉴 실행하게 설정	수신제한	전화를 받을 수 없게 설정	국제전화제한	국제전화를 사용할 수 없게 설정	발신번호표시	발신 번호를 표시 또는 제한하게 설정
사생활보호	비밀 번호 입력 후 메뉴 실행하게 설정									
수신제한	전화를 받을 수 없게 설정									
국제전화제한	국제전화를 사용할 수 없게 설정									
발신번호표시	발신 번호를 표시 또는 제한하게 설정									

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법						
자동 지역 번호 설정	메뉴 9 6	지역 번호 입력 ▶ 설정 선택  지역 번호가 설정되면 폴더를 열거나  을 누르면 지역 번호가 표시됩니다. 해당 지역에 전화를 걸 때는 전화번호만 누르세요.						
비밀 번호 변경	메뉴 9 7	현재 비밀 번호 입력 (구입시 : 0000) ▶ 새 비밀 번호 입력 ▶ 새 비밀 번호 확인 입력						
휴대전화 초기화	메뉴 9 *	비밀 번호 입력 (구입시 : 0000) ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 초기화 <table><tr><td>기능만 초기화</td><td>사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능, 방송메시지 채널, 수신 방송메시지 등)을 제외한 변경된 기능을 초기화</td></tr><tr><td>모두 초기화</td><td>모든 데이터를 구입시 상태로 초기화 (가입자 번호, 투넘버, 멀티팩, 방송메시지 채널 제외)</td></tr></table>	기능만 초기화	사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능, 방송메시지 채널, 수신 방송메시지 등)을 제외한 변경된 기능을 초기화	모두 초기화	모든 데이터를 구입시 상태로 초기화 (가입자 번호, 투넘버, 멀티팩, 방송메시지 채널 제외)		
기능만 초기화	사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능, 방송메시지 채널, 수신 방송메시지 등)을 제외한 변경된 기능을 초기화							
모두 초기화	모든 데이터를 구입시 상태로 초기화 (가입자 번호, 투넘버, 멀티팩, 방송메시지 채널 제외)							
휴대전화 잠금	메뉴 9 #	비밀 번호 입력 (구입시 : 0000) ▶ 잠금 방식 선택 <table><tr><td>자동잠금</td><td>폴더를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>수동잠금</td><td>다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	자동잠금	폴더를 닫으면 자동으로 잠김	수동잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기	해제	잠금 기능 해제
자동잠금	폴더를 닫으면 자동으로 잠김							
수동잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기							
해제	잠금 기능 해제							

K-merce 메뉴

실행방법



K.bank 길게 누름



원하는 메뉴 선택
후 **확인** 누름



K-merce 서비스란?

신용카드 결제부터 교통 서비스 등 휴대전화 하나로 언제 어디서든 전자 상거래를 할 수 있는 생활 밀착형 모바일 서비스입니다.

할 수 있는 기능


각종 K-merce 서비스를 이용할 수 있는 메뉴입니다. 아래의 순서를 따라하세요.

스마트 카드 발급 받기

K-merce 스마트 카드는 제휴 신용카드사 및 KTF 대리점에서 K.Bank 스마트 카드는 제휴은행 본점 및 지점에서 신청 가능합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 (www.K-merce.com) 참고하세요.

스마트 카드 설치하기

배터리 분리 ▶

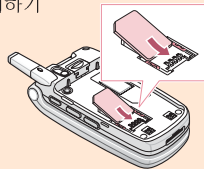

▶ 배터리 설치

K-merce 메뉴 이용해 대금 지불 및 결제,
교통카드로 사용 (65쪽)

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
업그레이드	K.bank 길게 누름 1	메뉴 업데이트, 프로그램 업그레이드, 프로그램 버전 정보 확인
K 뱅크	K.bank 길게 누름 2	원하는 은행사 접속하여 이용
K 카드	K.bank 길게 누름 3	원하는 카드 회사 접속하여 이용
K 멤버십	K.bank 길게 누름 4	<div> <div> <p>사용할 멤버십 카드 선택 ▶ 전용 결제기의 적외선 송수신기에 휴대전화의 적외선 포트 맞추기</p> </div> <div> <p>알아두기 😊</p> <p>여러 장의 멤버십 카드를 가지고 다닐 필요 없이 휴대전화로 각종 멤버십 카드를 이용할 수 있습니다.</p> </div> </div>
K 증권	K.bank 길게 누름 5	K-merce 증권에 접속하여 증권/금융 관련 정보 서비스 이용
K 교통	K.bank 길게 누름 6	교통 서비스 이용
K 라이프	K.bank 길게 누름 7	공공서비스, 부동산, 보험, 의료, 출입ID 등의 생활 관련 서비스 이용
K & 조이	K.bank 길게 누름 8	티켓 예매/예약, 쇼핑, 상품권, 쿠폰 등 각종 서비스 이용
설정 알아두기 😊 핫키란? K.bank 버튼을 짧게 눌렀을 때 설정한 메뉴 (K-merce 메뉴, 전용프로그램)로 이동합니다.	K.bank 길게 누름 9	<div> <div> <p>핫 키 버튼을 설정하려면</p> <p>K.bank[핫키] 버튼 설정 선택 ▶ 확인 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택</p> <p>전용 프로그램(KB뱅크, 멤버십 클럽)을 선택하려면</p> <p>전용프로그램 설정 선택 ▶ 원하는 전용 프로그램 선택</p> </div> <div> <p>사이드키를 설정하려면</p> <p>사이드키 설정 선택 ▶ CD/ATM 및 결제기에 사용할 정보 선택</p> </div> </div>

GPS 메뉴

실행방법



GPS 누름



원하는 메뉴 선택 후
확인 누름

할 수 있는 기능

- GPS서비스 : 다양한 위치 정보 서비스 이용
- 친구찾기 : 친구의 현재 위치 찾기
- 내위치보기 : 나의 현재 위치 보기
- 내위치전송 : 나의 현재 위치를 친구에게 전송하기
- 지도저장함 : 저장한 지도 보기
- 환경설정 : GPS 사용 여부 선택



magic@ GPS 서비스란?

magic@ GPS 서비스를 이용하여 주변 지도, 지역 정보, 길 안내 등의 위치 정보 서비스를 제공받을 수 있으며, 위급한 상황일 때 긴급 구조 요청(모바일 시큐리티 시스템)을 할 수 있습니다.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
GPS 서비스	 1	GPS 서비스에 접속하면 원하는 서비스 이용하기
친구 찾기	 2	GPS 친구 찾기 서비스에 접속하면 원하는 서비스 이용하기
내 위치 보기	 3	내 위치 보기 서비스에 접속하면 원하는 서비스 이용하기
내 위치 전송	 4	내 위치 전송 서비스에 접속하면 원하는 서비스 이용하기
지도 저장함	 5	확인할 지도 선택 ▶ 지도 확인  수정, 지도 삭제, 지도 전체 삭제
환경 설정	 6	GPS 사용 여부 선택 ▶ GPS 사용 또는 미사용 선택
긴급 구조 (모바일 시큐리티)	 길게 누름	1회 진동 후 연결 화면이 나타남 ▶  1초간 누름 ▶ 요청 완료





바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표준형 (820 mAh)	약 2시간 30분	약 135분	약 60~190시간
대용량 (1100 mAh)	약 3시간	약 180분	약 80~250시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 삼성의 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법'에 대한 기준에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 IS-95 A/B 모드, cdma 1x(cdma 2000) 모드를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 왼쪽에 표시된 배터리 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화로 문자입력, 저장, 게임, 인터넷 등의부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드 ★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.



배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 뺏거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



부록



내장 / 외장 메모리

➡ 내장 / 외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

촬영모드 크기	일반		연속		분할		동영상	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1152 x 864	230	230	—	—	—	—	—	—
640 x 480	1400	1400	1400	1400	—	—	—	—
320 x 240	2000	2000	2000	2000	—	—	—	—
176 x 144	2000	2000	2000	2000	2000	2000	25(분)	25(분)

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 메모리 용량은 내장 / 외장 각각 32MB 기준입니다. (외장 메모리는 휴대전화 구입시 제공하는 메모리 기준임)
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.



저장 이미지 관리에 대하여

- 휴대전화 또는 외장 메모리 카드 사용시 부주의로 인한 작동이나 파손 등으로 인해 재생할 수 없는 촬영 이미지는 보상하지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리는 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.



고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요. (5쪽)
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '✖' 표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 '✖' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (72쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀려요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 IS-95 A/B 모드, cdma 1x(cdma2000)모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.



고장같다고요?

증 상	조 치
휴대전화에서 열이나요!	<ul style="list-style-type: none"> 휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (13쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (61쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼져요?	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <div> <p>알아두기</p> </div> <p>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있습니다.</p> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p> </div>



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.

➤ 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인정되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

➤ 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10.)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계 (1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준 (정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall L AND (<http://www.anycall.com>):
EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>)/
전파연구소 (<http://www.rri.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>) /
CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>) /
UK NRPB (<http://www.nrpb.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)



운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능한 사용하지 마세요.



휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.



올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 꺼지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C 까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대전화를 일반 전화기와 같이 잡고 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 형광으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시

삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.





사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)



올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화를 휘거나 비틀거나 하는 등의외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

건거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



PC 링크 2000에 관하여

PC와 휴대전화를 데이터 케이블로 연결하여 PC로 작성한 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.



PC 링크 2000의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 스케줄, D-Day 플러스 등 전자다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 나만의 이미지/멜로디 편집기에서 만든 이미지나 멜로디 휴대전화로 전송하기
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기




PC 링크 2000 설치 프로그램을 PC로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속해 PC Link 관련 페이지를 참조하세요.



당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는
당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고
차의 핸들을 잡은 채로
자연스럽게 통화할 수
있습니다.



유니 트/HCU040FDK



케이블/HCB080DDK

네비게이션 키트

차량에 장착하여 길안내를
제공받을 수 있습니다.



크래들/GCR385SBK



흡착식 홀더
GSC385SBK



충전기/GAD385SBK

데이터 통신 케이블

PC링크 2000,
PC 통신, 인터넷 등을
이용할 수 있습니다.



PCB080BSK / PCB080BDK

차량용 거치대

차량에 휴대전화를
고정하는 거치대입니다.



CCR040SBK

이어마이크로폰

이어마이크로폰의
버튼을 눌러 전화를
걸거나 받을
수 있습니다.



AEP260SSK

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.



CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수
있는 여행용 충전기
입니다. (220V 전용)



TCH080KSK / TCH080KDK

배터리

배터리를 추가로
구입할 수 있습니다.














규격 및 특성







사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25~1778.75 MHz / 수신(RX) : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 88.8 (L) \times 47 (W) \times 26.3 (H) 대용량 배터리 장착 : 88.8 (L) \times 47 (W) \times 28.1 (H)
중 량 ($\pm 1g$)	표준형 배터리 장착 : 120.7g / 대용량 배터리 장착 : 127.2 g
송 신 출 력	최대 240 mW
동 작 온 도	-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도	0 % ~ 95 %

for Foreigner

Functions of the Phone Keys







The keys on your phone function as follows:














Key	Function
	Enters Menu mode from Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input.
	<ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the menu listed below, in Standby mode. <ul style="list-style-type: none">  : GPS  : magic (1)  : Message Setup  : Phonebook Scrolls through options.
	Quickly connects to the multipack service in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode.








Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. In standby mode, allows you to enter the voice dialing menu when held down. Returns to the previous menu level in Menu mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Turns the phone on or off when held down. Ends a call. Returns to Idle mode from Menu mode.
	Enters numbers, letters, and symbols.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode. Rejects an incoming call when held down.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status



Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Camera menu in Standby mode. Records a conversation when held down during a call.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters KB banking menu. Activates K-merce when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters K-ways menu. calls a K-ways center when held down.
	Allows you to search things in magic [®] service with a key word when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters Anycall SOS service. Send a emergency message when pressed more than four time in success.
	Enters MP3 menu. Plays MP3 files when held down.

Icon	Status
	Received signal strength
	Anycall SOS service available
	Call in progress
	No service
	Alarm or Morning call (wake-up call) set
	Sending or receiving data via the infrared port
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New MMS message
	New voice message
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Manner mode


Icon	Status
	Bell/Melody set for ringer
	CLI+TTS set for ringer
	Vibrate set for ringer
	Silent set for ringer
	Vibrate&Bell set set for ringer
	New broadcasting message
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Press the 1 key for 내 휴대폰 .
3. Press the 7 key for 언어/Language .
4. Press the Navigation key to select either 한국어 or ENGLISH.
5. Press the  key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. My Phone

1. Setup Screen
2. Set Shortcut
3. Menu Screen
4. Select Clock
5. Font Select
6. Setup Dial
7. 언어/Language
8. Lighting
0. Silver Mode

2. magic[®]

1. magic[®]
2. multipack
3. K.merce
4. magic[®] Mail
5. MSN
6. KT Mobile
7. WINC
8. Bookmark
9. URL
0. Set Option

3. Phonebook

1. Find Number
2. Store Number
3. Outgoing Call
4. Incoming Call
5. Missed Call
6. Photo Phonebook
7. Call Alert
8. Edit Group
9. Name Call
0. Select Number
- * Delete All
- #. My Number

4. BookMark/Msgs.

1. BookMark
2. Message Setup
3. E-mail
4. magic ⓘ SMS
5. Anycall SOS

5. Entertainment

1. MP3
2. Music Box
3. Image Box
4. I.Beam
5. Anycall Land
6. Game
7. Administrator
8. Removable Disk

6. Organizer

1. Morning Call
2. Alarm
3. Scheduler
4. Calculator
5. Memo
6. D-Day Plus
7. Worldtime
8. Unit Change
9. Timer

7. Camera

1. Photographing
2. Manage Photo
3. Photo Studio
4. Magic ⓘ Photo
5. Configuration

8. Voice Box

1. Voice Memo
2. Auto Answer
3. Voice Dial

9. Setup

1. Sound Setup
2. Back Light
3. Memory Manager
4. Call Ans. Mode
5. Restrict
6. Area
7. Password Chg.
- *. Reset Phone
- #. Lock Phone

제품보증서

휴대 전화의 제품
보증 기간은 1년,
배터리 는 6개월
입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 15 88-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용 등에는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반 제품을 영업 용도로 전환 하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고정형이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
	교환불가능시		
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리
		동일 하자로 4회째 고장발생시	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액 같가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리를 부품을 있으나 수리 불가능시		정액 같가상각 후 환급

● 환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

제품명	삼성 애니콜	모델명	SPH-S1100
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용설명 및 문제해결 없이 고장 처리하는 간단한 조정시	1 회 무료
제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	2 회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전지에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전지에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기 접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG
삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받을 수 없습니다.

Memo

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는
고유번호 (ESN : Electronic
Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는
행위는 형법 347 조에 의거 10년 이하의
징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 받게
되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가
보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 등록된
통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로
통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에
변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수
없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under
one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	
	5,101,501	5,103,459
	5,107,225	
	5,109,390	

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com



A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태 연락처를 알려주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

이동통신 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**



한국 A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대 전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.

수거된 폐휴대 전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH 68-06341A 2005/04 Rev.1.0